


Montážní návod KOMP 1000

Součástky: 12 bočních dílů, 2 díly víka, 6 tyček, 8 svorek, 2 kolíky

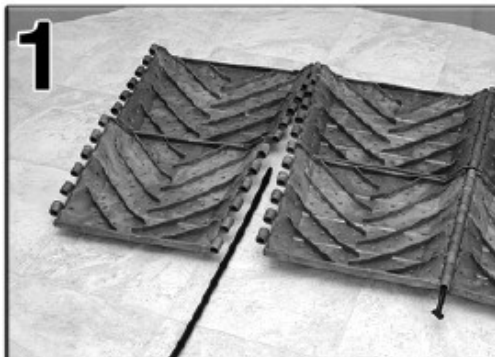

Spojte boční díly kompostéru plastovými tyčkami tak, aby byla hlavička tyčky u svrchní části kompostéru



Spojené díly postavte a spojte první a poslední boční díl kompostéru tak, aby byl vytvořen šestiúhelník. Pomocí bočních tyček upevněte polovinu víka.



Svorky umístěte do otvorů v obou částech víka, až zacvaknou na správné místo.



Nyní spojte obě části víka pomocí kolíků.



Kompostér je připraven k použití.