



Montážní návod KOMP 1400

Součástky:


- 16 bočních dílů
- 2 díky víka
- 8 dlouhých tyček
- 1 krátká tyčka

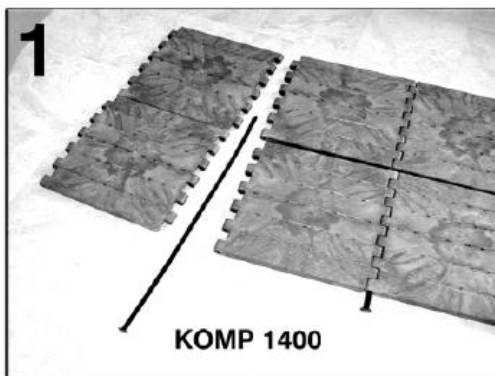

Spojte boční díly kompostéru delšími plastovými tyčkami tak, aby byla hlavička tyčky u svrchní části kompostéru

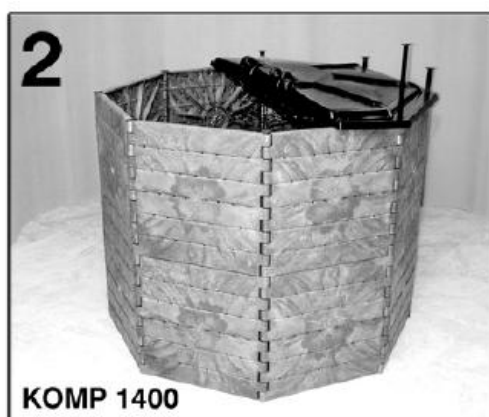

Spojené díly postavte a spojte první a poslední boční díl kompostéru tak, aby byl vytvořen osmiúhelník. Pomocí bočních tyček upevněte polovinu víka.

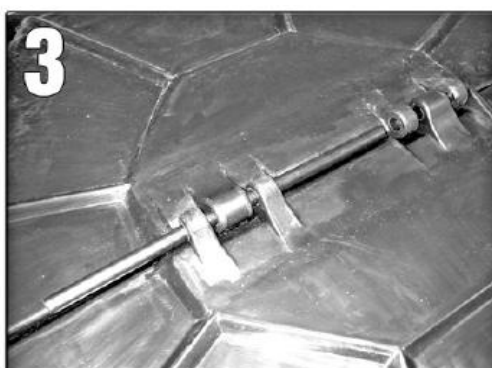

Pomocí krátké tyčky připojte druhou polovinu víka k první, která je již upevněna na kompostéru. Tuto část víka již dále nepřipevňujte bočními tyčkami, aby bylo možné ji otevírat a vkládat biologicky rozložitelný odpad do kompostéru.



Kompostér je připraven k použití.